
Area	Ensamble	Nombre de la Maquina	BOLA NEGRA
------	----------	-------------------------	------------

REVISION MENSUAL DE BOLA NEGRA

	REVIS	ΙÓΝ	MENSUAL MES:					
	MAQUINA	No. Item	ÁREA REVISADA	MÉTODO DE REVISIÓN	METO VERIFI	DO DE CACIÓN	DISPOSICIÓN O EQUIPO	CUMPLE: OK
	₹	1	Alrededores de la máquina	Limpieza	No haya comp		Limpiear alrededores	
	访	2	checar condiciones de mangueras/conectores neumatica en toda la maquina	Visual	Checar qı dañ	e no esten adas	Ajustar o remplazar si es necesario)
•	VIII	3	checar fugas de aire en toda la maquina	visual/ ruido	Verificar siste	na neumatico	corregir si es necesario	
	支	4	Verificar botoneras er buen estado	Manual	Verificar qu queb	rados	Reemplazar si es necesario	
		5	checar condiciones de piston	Activacion manual	Venificar mo pis		Ajustar o remplazar si es ne esario	
<u></u>	4	\\\ \{\bar{a}}	checar sensores de maquina	Visual	verifical qu dañados, rasa		Ajustar o remplazar si es necesario	
)[7	checal herremientas v estructura de maquina	Visu II	por algun de:	sgaste o floja	Ajustar o remplazar si es necesario	
	3(8	checar tornilleria de la maquina	Visual	que no este torn	illos	apretar tornillos si se requiere	
	1	9	erificar valvulas	Manual	Verificar fun correcto, acc		Reemplazar si es necesario	
					Rea	lizo:		
	/				SUPER	VISOR:		

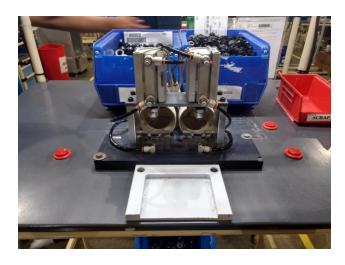

0	Creación de formato	11/06/2018	Jahir Baez
Revisión	Razón	Fecha	Elaboro