

# Revision Bimestral Robot Picker start ☐ yushin ☐ harmo ☐

robot de maquina #	MODELO #	SERIE #
Fecha	Realizado por:	
<b>Mecanico</b>		
Revision		
1. Checar la estructura del robot que no este ningun tornillo flojo y que no tenga daño fisicamente		
2. Checar que los topes de impacto del robot esten en buenas condiciones no tornillos barridos ni flojos		
3. Verificar los rodillos de desplazamiento en buenas condiciones no dañados y que no existan vibraciones		
4. Checar amortiguadores de impacto que no este dañado y que no esten flojos los tornillos de las base		
5. Checar que las bases que sujetan los pistones no esten flojos ni tornillos barridos		
6. Revisar las condiciones del chuck que tenga buena precision de colada y reapretar tornillos de sujecion		
7-Lubricar guias de deslizamiento y rodillos		
<b>Neumatico</b>		
8. Verificar que la presion de aire este en .49 mpa		
9 Verificar que no exista fugas de aire en pistones,mangueras,conectores,regulador de presion		
10. Verificar las condiciones de los pistones no esten dañados		
11 Verificar las condiciones de las valvulas no fugas accionarlas manual para verificar el funcionamiento		
<b>Electrico</b>		
12. Verificar que las condiciones del interlock con la maquina esten en buenas condiciones		
13. Verificar las condiciones del control no daño en display,switch encendido,limpiar el display		
14. Verificar las condiciones del cableado por algun daño remplazar si es necesario		
15. Verificar fisico y funcionalmente las condiciones de los sensores		
Comentarios: El tecnico se puede apoyar con el manual de mtto preventivo para su elaboracion		
Comentarios del tecnico de servicio:		


## CRITERIOS DE INSPECCION

O OK  
X NG  
/ N/A





TECNICO

SUPERVISOR

GERENTE

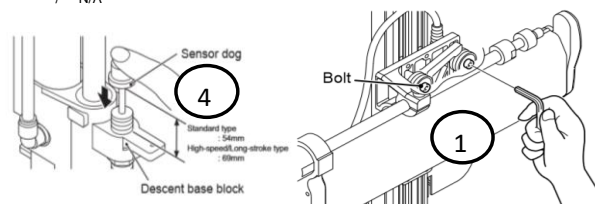

## Sensors

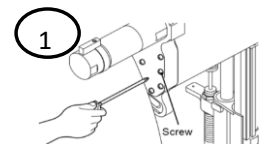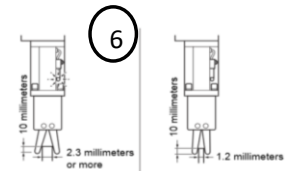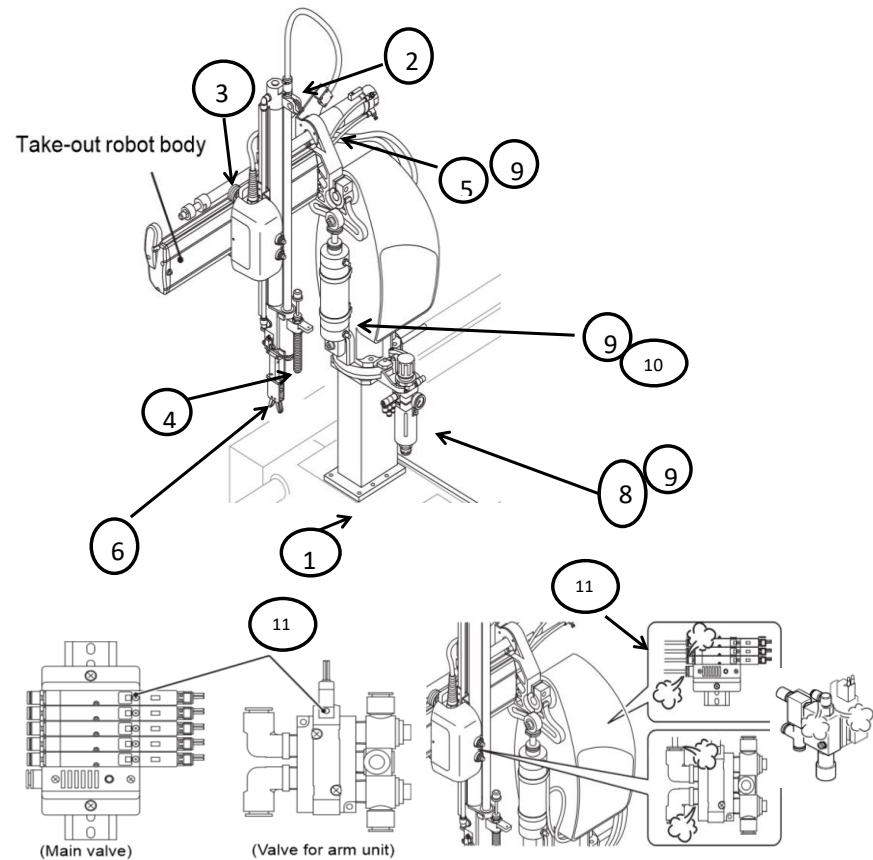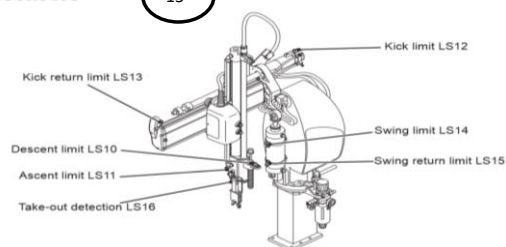

	<b>Pagina Anexa</b> <b>HOJA DE REVISION</b>	<b>Codigo:</b> <b>FR-MTO-169</b>	<b>Página:</b> <b>2 de 2</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------

Revision	Fecha (Mes/ Dia/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0	25/05/2018	Creación de formato	Mantenimiento	Jahir Baez