
Revision Mensual de Maquina	de Resortes
MAQUINA # MODELO #	SERIE #
echa Realizado por	
Maquina PC20	
Limpiar partes de trabajo de engranes	
Limpieza general de la maquina	
Limpieza del tablero electrico de la maquina	
Lubricacion de partes de friccion engranes en interior de maquina	
Lubricacion de puntos de inyeccion parte frontal de la maquina	
Lubricacion de puntos de inyeccion parte trasera de la maquina	
Revisar cableado. Que no esten rasgados o quemados	
checar que no esten flojos los tornillos del tablero electrico	
Limpiar Servomotores	
D. Limpiar abanicos de drives, servomotores y lubricarlos remplazar si se requiere	
 checar funcionamiento de los dispositivos de seguridad paro de emergencia y n equridad 	micros de puertas de
Horno modelo serie	
2. Revisar cableado que no este rasgado ni quemado	
3. checar contactor de resistencias que no esten quemados los platinos remplazar	r si lo requiere
4. lubricacion de chumaceras de banda y abanicos de horno parte superior del ho	orno
5. verificar el funcionamiento correcto del potenciometro de velocidad incrementar	ndo y disminuyendo la
elocidad Revision de shutter	
6.Tolva en buen estado (No golpes, No Gaps)	
7.Funcionamiento del sensor realizar prueba para que abra completamente la con	mpuerta
B.checar Cableado en buen estado	



serie

21.verificar funcionamiento correcto de regulador de aire aumentar y reducir la precion para verificar el

Redil modelo


funcionamiento


19. Limpieza general de redil

20. lubricar chumaceras del brazo y engranes de trasmicion


22.verificar funcionamiento correcto del brazo tensor (provocar que se alarme) Comentarios: el tecnico se puede apoyar con el manual de mtto preventivo para su elaboracion

comentarios del tecnico de servicio:						
CRITERIOS DE INSPECCION						
O OK						
X NG	TECNICO	SUPERVISOR	GERENTE			
/ N/A						

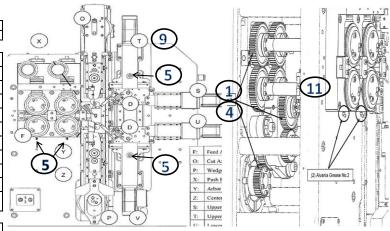

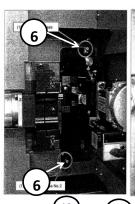



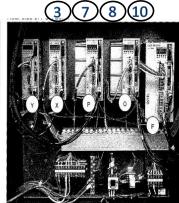







Pagina Anexa HOJA DE REVISION

Codigo: FR-MTO-107

Página: 2 de 2

Revision	Fecha (Mes/ Dia/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0	11/05/2018	Creación de formato	Mantenimiento	Jahir Baez